

Anleitung: Fassadenbeschriftung mit einer selbstklebenden Malerschablone

Diese Anleitung beschreibt das Anbringen einer Hausnummer mit einer selbstklebenden Malerschablone. Bei Malerschablonen für Straßennamen ist die Vorgehensweise identisch.



1. Kleben Sie die Schablone mit einem Klebeband an die Wand und richten Sie sie aus. Bei längeren Schablonen können Sie die Schablone an mehreren Stellen ankleben.



2. Entfernen Sie nun einige Zentimeter des Trägerpapiers an der Unterseite der Schablone und kleben Sie die Schablone an dieser Stelle an die Wand.




3. Entfernen Sie nun nach und nach vorsichtig das Trägerpapier auf der Unterseite der Schablone und reiben sie gleichzeitig die Schablone an der Wand fest.

Achten Sie darauf, daß keine Schablonenteile am Trägerpapier hängen bleiben und reiben Sie an solchen Stellen ggf. nochmal von oben nach, damit die Schablone komplett auf dem Übertragungspapier haftet.



4. Wenn die Schablone komplett aufgeklebt ist entfernen sie als nächstes vorsichtig das Übertragungspapier, das auf die Schablone aufgebracht ist.

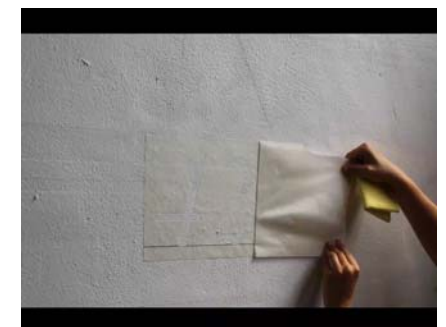

5. Reiben sie nun noch einmal die Kanten der Schrift kräftig nach, damit sie gut an der Wand anliegen.



6. Nun können Sie die Schrift mit einem Schablonierpinsel vorsichtig austupfen. Üben Sie dabei so gut wie keinen Druck aus, weil sonst Farbe unter die Schablonenränder gedrückt werden kann.



Bei schwierigen Untergründen empfiehlt es sich, die Ränder zunächst mit der Fassadenfarbe nachzuziehen um die Schablonenränder abzudichten und eventuell vorhandene Hohlräume zu verschließen, die sich ansonsten mit der Schriftfarbe füllen können.

Achten Sie auch darauf, dass die Farbe komplett und gleichmäßig aufgetragen ist und tupfen Sie ggf. nochmal an den Stellen nach, an denen die Fassadenfarbe noch zu sehen ist.

7. Nachdem die Schrift komplett aufgebracht ist, können Sie im nächsten Schritt die Schablone entfernen. Bei den Innenteilen der Zeichen können Sie die Schablonenteile zunächst mit einer Spachtel oder einem Messer vorsichtig anheben und dann abziehen.



Sollte Ihnen trotz großer Vorsicht dennoch etwas Farbe unter die Ränder gelangt sein, lassen Sie die Farbe zunächst trocknen und bessern Sie für ein perfektes Ergebnis diese Stellen anschließend mit einem kleinen Pinsel und der Fassadenfarbe nach.

Viel Erfolg !